

E1★

INSTRUCTION MANUAL

**GAZEBO
SET-UP**



**ROOF
ASSEMBLY**







**SIDEWALL
ASSEMBLY**



For safety reasons, please read the manual carefully and completely before using the product.

ROOF ASSEMBLY

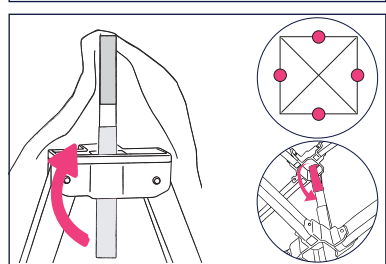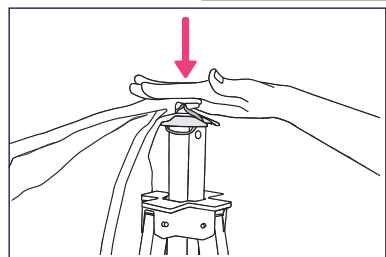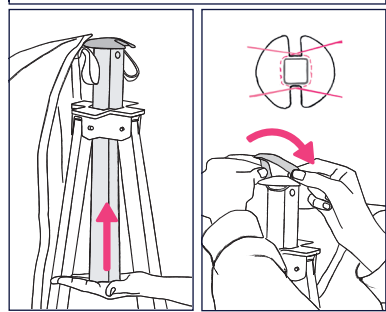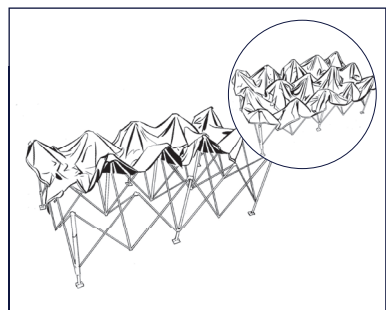

EN - ASSEMBLING THE ROOF: Unfold the roof on the aluminium structure, lift the gable and attach the roof by crossing the rubber loops and then inserting them into the cut-outs on the plastic cap for this purpose. Push the gable back down. Close the Velcro loops at the corner posts. On the sides, thread the loops through the opening of the connecting elements and close.

DISASSEMBLING: To remove the roof, open all Velcro loops and then the rubber loops on the gable. Then take the roof off the aluminium structure.

DE - DACHMONTAGE: Das Dach über die Aluminiumstruktur ausbreiten. Den Giebel anheben und die Gummischlaufen überkreuzen und anschließend in den dafür vorgesehenen Aussparungen der Kunststoffkappe einhängen, um das Dach zu befestigen. Den Giebel wieder nach unten drücken. Die Klettschlaufen an den Eckstehern schließen. An den Seiten werden die Klettschlaufen an den Öffnungen der Verbindungselemente eingefädelt und geschlossen.

DEMONTAGE: Um das Dach zu entfernen, zuerst alle Klettschlaufen und anschließend die Gummischlaufen am Giebel lösen. Nun kann das Dach von der Aluminiumstruktur genommen werden.

IT - MONTAGGIO DEL TETTO: Spiegare il tetto sulla struttura già leggermente allargata. Sollevare il timpano e fissare il centro del tetto incrociando i passanti elastici e inserendoli nelle apposite fessure presenti nel cappuccio in plastica, infine premere giù il timpano. Fissare le strisce in velcro angolari alle gambe del gazebo. Fissare le strisce in velcro laterali agli elementi di collegamento della struttura.

SMONTAGGIO: Rimuovere il tetto solo quando completamente asciutto. Per farlo: aprire tutte le strisce in velcro e i rimuovere i passanti elastici dal timpano. Quindi levare e ripiegare il tetto.






FR - ASSEMBLAGE DU TOIT : Déplier le toit sur la structure en aluminium, soulevez le pignon et fixez le toit en croisant les boucles en caoutchouc, puis en les insérant dans les découpes prévues à cet effet sur le capuchon en plastique. Repoussez le pignon vers le bas. Fermez les languettes velcro aux pieds d'angle. Sur les côtés, passez les languettes velcro dans l'ouverture des éléments de connexion et fermez-les.

DÉMONTAGE : Pour retirer le toit, ouvrez toutes les languettes velcro, puis les boucles en caoutchouc sur le pignon. Ensuite, retirez le toit de la structure en aluminium.




ES - MONTAJE DEL TECHO: Desplegar el techo sobre la estructura de aluminio, levantar el frontón y fijar el techo cruzando los lazos de goma y luego insertándolos en los recortes de la tapa de plástico diseñados para este propósito. Empujar el frontón hacia abajo. Cerrar las cintas de velcro en las patas laterales. En los lados, pasar las cintas de velcro por la abertura de los elementos de conexión y cerrarlas.

DESMONTAJE: Para quitar el techo, abrir todas las cintas de velcro y luego los lazos de goma en el frontón. Al final quitar el techo de la estructura de aluminio.

GAZEBO SET-UP

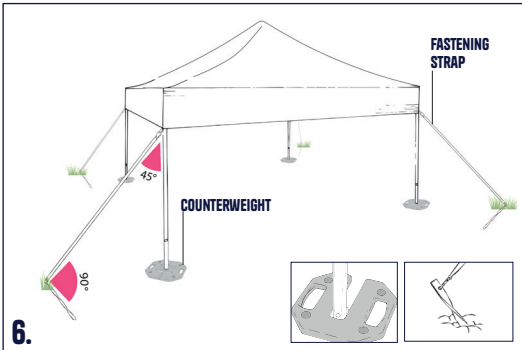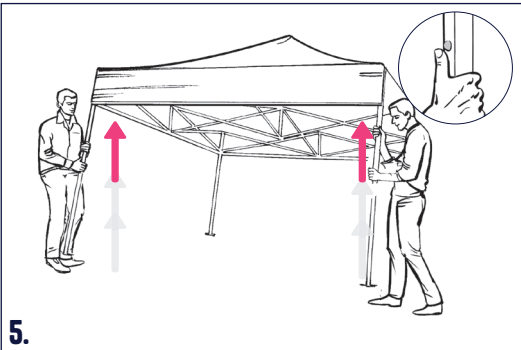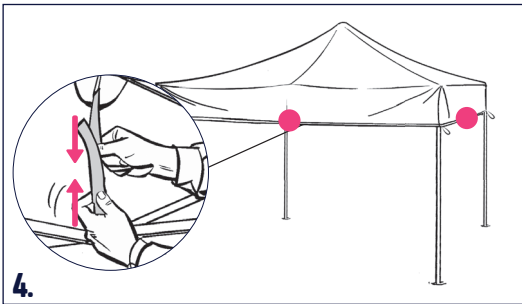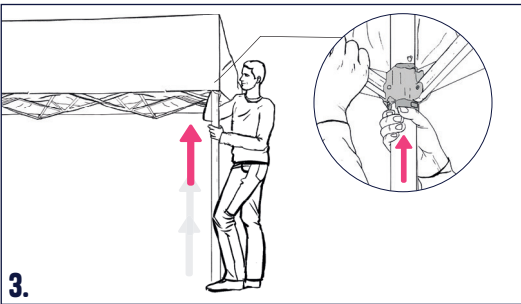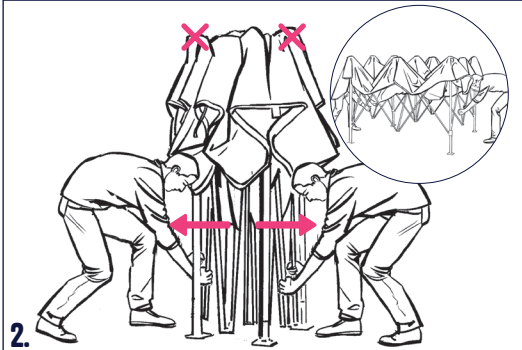

DISMANTLING

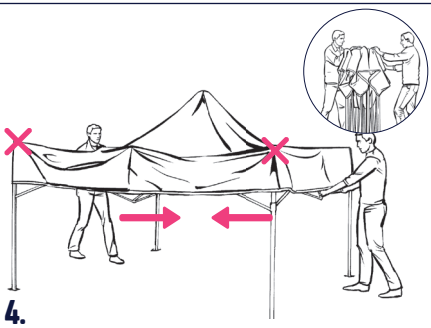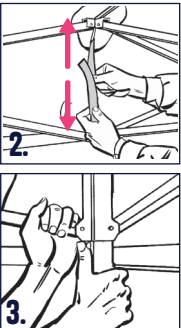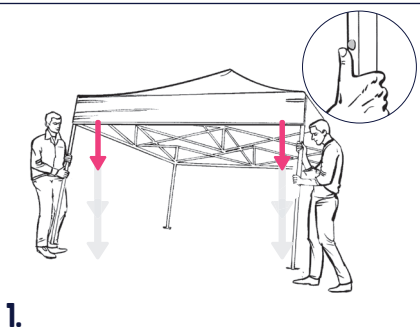

EN - FOLDING GAZEBO SET-UP

Note: Anyone not involved in the set-up must keep a safety distance of at least 10 m.

1. Open the transport bag and unpack the gazebo.
2. Pull at the scissors and open the gazebo to its full extent. Do not pull at the corner posts!
3. Step onto the footplate and push the slider upwards until the spring bold locks in.
4. Close and tighten the Velcro loops.
5. Lift the tent and press the spring bolt in the upper third of the corner post. Slide the tent foot downward with your foot until the lower spring bolt snaps into the desired position.
6. **The tent should always be fixed with a fastening set.** See wind chart for more information.

DISMANTLING

1. Lift the gazebo, release the spring bolt for height adjustment and push the tent legs down.
 2. **+3.** Open the Velcro loops, slightly lift the slide at the corner posts and push the red button.
 4. Slightly lift the folding gazebo by grabbing its scissors and push them together. Do not push at the corner posts!
- To avoid mould formation, never fold up the gazebo if the roof is still wet or moisty. Open the transport bag, put it over the gazebo and close.**

DE - FALTPAVILLON-AUFBAU

Hinweis: Der Sicherheitsabstand dritter, nicht am Aufbau beteiligter Personen, muss mindestens 10 m betragen.

1. Die Transporttasche öffnen und den Faltpavillon rausnehmen.
2. Den Faltpavillon zur Gänze auseinanderziehen. Nicht an den Eckstehern ziehen, sondern an den Mittelscheren!
3. Auf den Fuß des Faltpavillons treten und den Schieberegler nach oben schieben, bis der Federbolzen einrastet.
4. Den Klettverschluss des Daches straffen und schließen.
5. Zelt anheben und den Federbolzen im oberen Drittel des Eckstehers drücken. Den Zeltfuß mit dem Fuß nach unten schieben, bis der untere Federbolzen in der gewünschten Position einrastet.
6. **Der Faltpavillon sollte immer mit einem Befestigungskit gesichert werden.** Mehr dazu in der Tabelle mit den Windstärken.

ABBAU

1. Zelt anheben, Federbolzen zur Höhenverstellung ganz eindrücken und Zeltfüße nach unten schieben.
 2. **+3.** Die Gurte öffnen, den Schieber an den Eckstehern leicht anheben und den roten Druckknopf ganz eindrücken.
 4. Das Faltzelt an den Scheren halten, leicht anheben und zusammenschieben. Nicht an den Eckstehern schieben!
- Um Schimmelbildung zu vermeiden, darf das Zelt-dach nicht in feuchtem Zustand zusammengefaltet werden!** Transporttasche öffnen, über das Zelt ziehen und schließen.

IT - MONTAGGIO GAZEBO

Nota: La distanza di sicurezza di terzi non coinvolti nel montaggio deve essere di almeno 10 metri.

1. Aprire la borsa per il trasporto e disimballare il gazebo pieghevole.
2. Allargare completamente la struttura impugnando le forbici centrali e non le gambe del gazebo.
3. Tenere fermo con il piede il piedino del gazebo e spingere verso l'alto le forbici angolari fino a far scattare il perno a molla.
4. Chiudere le cinghie del tetto.
5. Sollevare una gamba e premere il pulsante a molla presente su di essa. Spingere con il piede il piedino del gazebo verso il basso fino a quando il pulsante a molla non scatta nella posizione desiderata.
6. Il gazebo deve venire sempre adeguatamente fissato al suolo. Maggiori info nella tabella „Wind Chart.“

SMONTAGGIO

1. Alzare una gamba, premere il pulsante a molla e spingere la parte superiore della gamba verso il basso.
 2. **+3.** Aprire le cinghie del tetto, sollevare leggermente la forcice angolare e premere il pulsante rosso per sbloccare la struttura.
 4. Sollevare leggermente il gazebo impugnandolo tramite le forbici centrali e richiuderlo spingendo verso l'interno. Non spingere le gambe!
- Per evitare macchie causate dall'umidità, non richiudere il tetto se non è completamente asciutto!** Aprire la borsa per il trasporto, infilarla sul gazebo e chiuderla.

FR - MONTAGE DE LA TENTE PLIANTE

Remarque : Maintenir une distance de sécurité d'au moins 10 m pour les personnes non impliquées dans l'installation.

1. Ouvrez le sac de transport et déballez la tente pliante.
2. Déplier totalement la structure. Ne pas déplier la structure en tirant sur les pieds, mais sur les ciseaux.
3. Prendre appui sur les platines au bas des pieds et poussez le curseur vers le haut jusqu'à ce que le verrou à ressort se verrouille.
4. Fermez et serrez les sangles de tension du toit.
5. Soulevez la tente et appuyez sur le verrou à ressort supérieur du montant d'angle. Faites glisser le pied de la tente vers le bas avec votre pied jusqu'à ce que le verrou à ressort inférieur s'enclenche dans la position souhaitée.
6. **La tente doit toujours être stabilisée avec un kit de fixation.** Plus d'informations dans le tableau des forces de vent.

DÉMONTAGE

1. Soulevez la tente, enfoncer le téton de réglage de hauteur des pieds et ramener les pieds vers le bas.
 2. **+3.** Ouvrir les sangles, soulever légèrement la coulisse des pieds et appuyer sur le bouton de déverrouillage rouge.
 4. Soulever légèrement la structure et replier l'ensemble en pousser sur les ciseaux.
- Ne jamais plier la toile si elle est humide.** Placer le sac de transport sur la tente et fermer-le.

ES - MONTAJE DE LA CARPA PLEGABLE

Nota: Cualquier persona que no esté involucrada en el montaje debe mantener una distancia de seguridad de al menos 10 m.

1. Abrir la bolsa de transporte y desempacar la carpa plegable.
2. Desplegar completamente la estructura. Tirar de las tijeras centrales y no de las patas!
3. Pisar la pata de la carpa y desplazar hacia arriba la parte corredera hasta que el pasador del resorte se bloquee.
4. Cerrar y ajustar las correas de tensión del techo.
5. Levantar la carpa y presionar el perno de resorte superior del poste angular. Deslizar el pie de la tienda hacia abajo con el pie hasta que el perno de resorte inferior encaje en la posición deseada.
6. **La carpa debe estar siempre fijada con un kit de fijación.** Más información en la tabla con las velocidades de viento.

DESMONTAJE

1. Levantar la tienda, pulsar el perno regulador de altura y empujar hacia abajo las piernas.
 2. **+3.** Abrir los tensores y elevar ligeramente las partes correderas de la estructura para poder desbloquear el pulsador rojo.
 4. Levantar ligeramente la carpa y empujar las tijeras centrales. No empujar nunca por las patas.
- Para evitar la formación de manchas de moho, no plegar la carpa si está húmeda.** Abrir la bolsa de transporte, pasarla por encima de la carpa y cerrarla.



WARRANTIES - ALUMINIUM FRAME

5-year warranty on material and production defects.

Lifelong warranty against corrosion.

15-year availability of all spare parts.

GARANTIE - ALUMINIUMSTRUKTUR

5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Produktionsfehler.

Lebenslange Garantie gegen Korrosion.

15 Jahre Verfügbarkeit aller Ersatzteile

GARANZIE - STRUTTURA

5 anni di garanzia del produttore sui difetti del materiale e di produzione.

Garanzia a vita contro la corrosione della struttura.

15 anni di disponibilità per tutti i pezzi di ricambio.

GARANTIES - STRUCTURE

Garantie constructeur de 5 ans sur les vices et défauts de fabrication.

Garantie à vie contre la corrosion.

15 ans de disponibilité pour toutes les pièces détachées.


GARANTÍAS - ESTRUCTURA

5 años de garantía del productor respecto a los defectos del material y de producción.


Garantía de por vida contra la corrosión.

15 años de disponibilidad para todas las piezas de recambio.

SIDEWALL ASSEMBLY

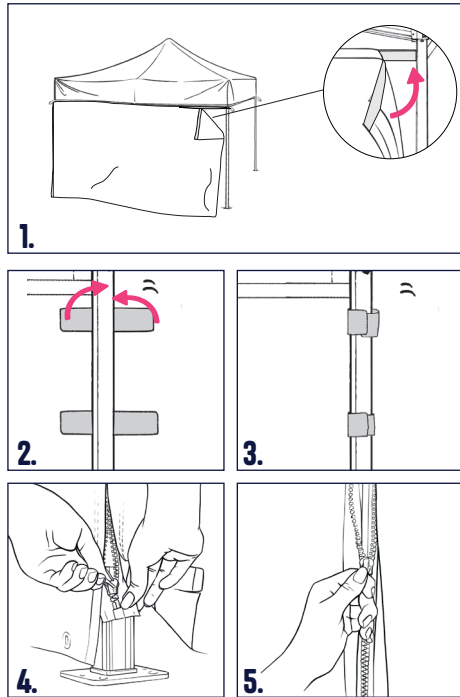

HALF-HEIGHT SIDEWALL ASSEMBLY

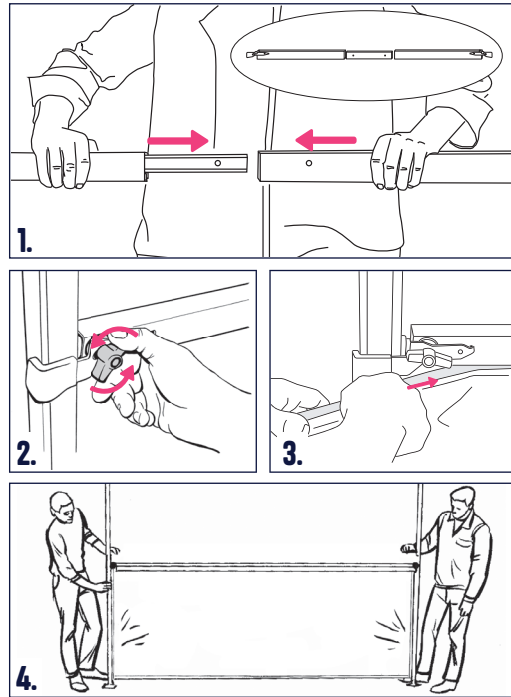

TAKE CARE



TRANSPORT: The roof does not have to be removed when transporting the folding gazebo. However, the gazebo must be transported in an upright position.

TRANSPORT: Das Dach muss beim Transport des Faltzeltes nicht abmontiert werden. Das Faltzelt muss jedoch stehend transportiert werden.

TRASPORTO: Il tetto non deve essere smontato quando il gazebo viene trasportato. Il gazebo deve essere trasportato in posizione verticale.

TRANSPORT : Il n'est pas nécessaire de démonter le toit lors du transport de la tente pliante. Cependant, la tente pliante doit être transportée en position verticale.

TRANSPORTE: No es necesario desmontar el techo para transportar la carpa plegable. Sin embargo, la carpa plegable debe transportarse en posición vertical.



WASHING: Do not use chemical solutions. Handwash only.

REINIGUNG: Ohne chemische Lösungen. Nur Handwäsche.

PULIZIA: No additivi chimici. Solo lavaggio a mano.

NETTOYAGE : Sans additifs chimiques. Laver à la main.

LIMPIEZA: No utilizar soluciones químicas. Lavar a mano.



SPARE PARTS: Scan the QR code on your gazebo's frame structure.

ERSATZTEILE: Scanne den QR-Code auf der Zeltstruktur.

PEZZI DI RICAMBIO: Scansionare il codice QR sulla struttura del gazebo.

PIÈCES DE RECHANGE : Scanner le code QR sur la structure de la tente.

PIEZAS DE RECAMBIO: Escanea el código QR de la estructura de tu carpa.

WIND CHART

Model	Velocity			Counterweight per leg		Tension per fastening strap	
	km/h	m/s	knots	kg	lbs	kg	lbs
3x3m 10x10ft	13.0	3.6	7.0	0	0	-	-
	28.8	8.0	15.5	28	60	-	-
	38.5	10.7	20.8	56	120	-	-
	46.2	12.8	24.9	84	180	-	-
	75.0	20.8	40.5	84	180	200	440
4x4m 13x13ft	100.0*	27.8*	53.9*	84	180	360	800
	11.9	3.3	6.4	0	0	-	-
	22.8	6.3	12.3	28	60	-	-
	30.1	8.4	16.2	56	120	-	-
	35.9	10.0	19.4	84	180	-	-
4.5x3m 15x10ft	75.0	20.8	40.5	84	180	400	880
	100.0*	27.8*	53.9*	84	180	600	1320
	13.0	3.6	7.0	0	0	-	-
	25.1	7.0	13.5	28	60	-	-
	33.0	9.2	17.8	56	120	-	-
6x3m 20x10ft	39.4	11.0	21.2	84	180	-	-
	75.0	20.8	40.5	84	180	350	770
	100.0*	27.8*	53.9*	84	180	490	1080
	13.3	3.7	7.2	0	0	-	-
	26.6	7.4	14.4	28	60	-	-
6x4m 20x13ft	30.0	8.3	16.2	56	120	-	-
	42.2	11.7	22.8	84	180	-	-
	60.0*	16.7*	32.3*	84	180	110	240
	11.2	3.1	6.0	0	0	-	-
	20.0	5.5	10.8	28	60	-	-
8x4m 26x13ft	25.9	7.2	13.9	56	120	-	-
	30.7	8.5	16.5	84	180	-	-
	60.0*	16.7*	32.3*	84	180	290	640
	11.5	3.2	6.2	0	0	-	-
	20.8	5.8	11.2	28	60	-	-
26x13ft	23.4	6.5	12.6	56	120	-	-
	32.3	9.0	17.4	84	180	-	-
	60.0*	16.7*	32.3*	84	180	350	770

*do not use the folding gazebo if wind exceeds this velocity.

SAFETY INFORMATION:



For safety reasons, carefully read this manual.
Bedienungsanleitung aus Sicherheitsgründen aufmerksam durchlesen.
Per motivi di sicurezza, leggere attentamente questo manuale.
Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel.
Por razones de seguridad, lea cuidadosamente este manual.



Do not expose the product to extreme weather conditions.
Das Produkt keinen extremen Witterungsbedingungen aussetzen.
Non esporre il prodotto a condizioni meteorologiche estreme.
Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes.
Nunca exponer el producto a condiciones climáticas extremas.



Fire and other heat sources are not allowed in or near the gazebo.
Offenes Feuer oder andere Wärmequellen sind im oder in der Nähe des Faltpavillons nicht erlaubt.
Fuoco altre fonti di calore non sono consentiti all'interno o vicino al gazebo.
Feu et autres sources de chaleur ne sont pas autorisés à l'intérieur ou à proximité de la tente.
No se permiten fuego y otras fuentes de calor dentro o cerca de la carpa.



Do not add or remove parts of the aluminium structure.
Keine Teile der Aluminiumstruktur entfernen oder hinzufügen.
Non aggiungere o togliere pezzi della struttura di alluminio.
Ne pas ajouter ni retirer des éléments de la structure en aluminium.
No añadir o quitar piezas de la estructura de aluminio.



Only certified heaters and lightning from Zingerle Group may be used.
Nur geprüfte Heizgeräte und Beleuchtungen von Zingerle Group verwenden.
Sono autorizzati all'utilizzo solo riscaldatori e sistemi d'illuminazione certificati da Zingerle Group.
Seuls les chauffages et systèmes d'éclairage de Zingerle Group doivent être utilisés.
Solamente los radiadores y los sistemas de iluminación certificados por Zingerle Group pueden ser utilizados.



When properly fastened, the gazebo can withstand wind speeds of up to 100 km/h.
Bei ordnungsgemäßer Befestigung kann der Faltpavillon Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h standhalten.
Se fissato correttamente, il gazebo può resistere a velocità del vento fino a 100 km/h.
Lorsqu'elle est correctement fixée, la tente pliante peut résister à des vents jusqu'à 100km/h.
Si se fija correctamente, la carpa puede soportar velocidades de viento de hasta 100 km/h.



Empty water pockets on the roof immediately.
Wassersäcke auf dem Dach sofort entleeren.
Svuotare immediatamente il tetto se si dovessero formare accumuli d'acqua.
Vider immédiatement les poches d'eau sur le toit.
Si se acumula agua en el techo, vaciarlo de inmediato.



Only use original spare parts.
Nur originale Ersatzteile verwenden.
Utilizzare solo ricambi originali.
Utiliser seulement des pièces de rechange d'origine.
Utilizar solamente piezas de repuesto originales.



Do not block any passageways.
Keine Durchgänge blockieren.
Non ostruire i passaggi.
Ne pas bloquer les passages.
No bloquee pasillos ni accesos.



Replace all damaged parts.
Beschädigte Teile austauschen.
Sostituire i pezzi deformati o danneggiati.
Remplacer les parties endommagées.
Reemplazar piezas dañadas.



Never exceed the maximum load.
Die maximale Belastbarkeit nicht überschreiten.
Non eccedere la portata massima.
Ne pas dépasser la capacité maximale.
Nunca exceder la capacidad máxima.



Safety labels/signs and instructions must always be clean and visible.
Sicherheitshinweise müssen immer sauber und sichtbar sein.
La segnaletica informativa e di sicurezza deve sempre essere pulita e bene in vista.
Les indications de sécurité doivent toujours être parfaitement lisibles.
Las etiquetas e instrucciones de seguridad deben estar siempre limpias y visibles.es.



Always comply with all safety rules described in the operating manual, which meet European product safety regulations.
Die im Handbuch genannten Vorschriften entsprechen den europäischen Produktsicherheitsvorschriften und müssen stets eingehalten werden.
Tutte le norme descritte nel presente manuale devono venire rispettate in conformità con le norme europee sulla sicurezza dei prodotti.
Respecter les dispositions mentionnées dans ce manuel qui correspondent aux dispositions européennes relatives à la sécurité des produits.
Respetar siempre todas las normas de seguridad descritas en este manual que cumplen la normativa europea de seguridad de los productos.



503819 07/2025